




راهنمای نصب و راه اندازی دستگاه آمپر متر مستقیم

مشخصات و امکانات

- این دستگاه قابلیت اندازه گیری و نمایش مقدار جریان عبوری از بار را تا یک رقم اعشار و حداکثر به میزان ۳۰ آمپر دارا می باشد.
- ابعاد دستگاه: ۹۶×۹۶×۱۰۰ میلی متر
- دما و رطوبت مجاز محل نصب دستگاه 50°C تا 0°C و $\text{RH} \leq 75\%$
- درجه حفاظت: IP65 (جلوی دستگاه)
- صفحه نمایش: ۴ رقمی
- نوع نمایش: (7.segment) با نور قرمز (super red)

دقت دستگاه: $\pm 1\%$ | رقم

- ترمینال: از نوع پیچ M3 با واشر مخصوص نگهداری سیم، جهت سیم بندی استاندارد می توانید از کابلشو با قطر داخلی ۳/۲ میلی متر استفاده نمائید.
- همانند شکل

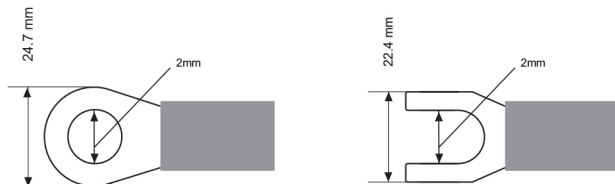


عملکرد دستگاه

این دستگاه به صورت تک فاز طراحی شده و قابلیت اندازه گیری و نمایش مقدار جریان عبوری از بار را با دقت یک رقم اعشار دارد. محدوده مجاز از ۰ تا ۳۰ آمپر بوده و به ازای جریان های بالاتر از ۳۰ آمپر عبارت "OVER" نمایش داده می شود.

نحوه نصب و اتصالات پشت دستگاه


اتصالات پشت دستگاه

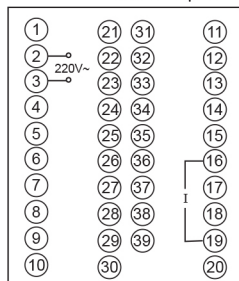

جهت نصب دستگاه، پایه های ۲ و ۳ را که مربوط به تغذیه دستگاه می باشد به برق شهر (220V, 50HZ) و جریان مورد نظر را به پایه های ۱۶ و ۱۹ (به صورت سری) متصل نمایید.

حداکثر جریان مجاز: ۳۰ آمپر

نحوه نصب دستگاه به تابلو

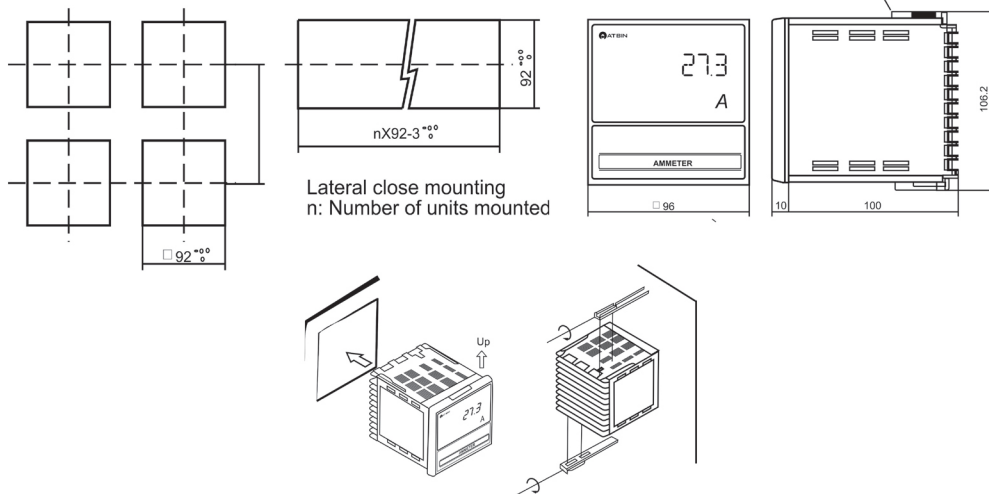

ضمانت

- این دستگاه و عملکرد آن تا ۲ سال بجز در مواردی از قبیل استفاده نادرست یا نابجا یا ضربه در حمل ضمانت شده است.
- توجه داشته باشید عامل فروش محصولات آتیین باید فرم ضمانت را هنگام خرید دستگاه تکمیل نماید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل در استفاده از محصولات آتیین موارد را با نمایندگی های فروش در سراسر کشور یا با بخش خدمات پس از فروش این شرکت به آدرس زیردرمیان بگذارید.

تهران، خیابان ولیعصر، بین شهید بهشتی و مطهری

خیابان شهید شجاعی، شماره ۲، ساختمان آتیین

تلفن: (۳۰ خط) ۸۸۷۲۲۶۲۶ و ۷۴-۸۸۷۰۱۴۶۰ فاکس: ۸۸۷۱۱۶۷۶

سایت: www.atbinco.com پست الکترونیک: info@atbinco.com